


## Einbauhinweise zum Kit 02

### Regenwassernutzung

Peter Brendler  
Goldberger Str. 110  
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46  
mobil: (01638) 98 36 43  
FAX: (02104) 98 36 44  
E-Mail: [brendler@gmx.de](mailto:brendler@gmx.de)  
<https://aspri-luftabscheider.de>

### Manometer umsetzen

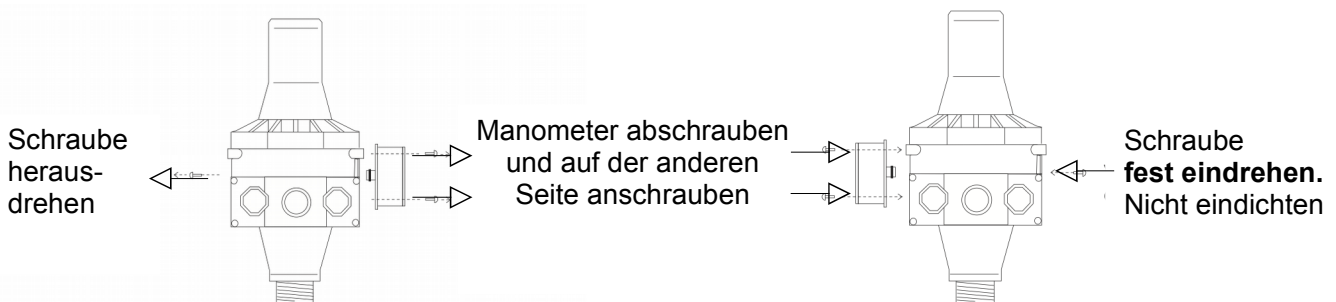

### Druckleitung eindichten

Die Druckseite darf nicht mit Hanf eingedichtet werden.  
Entweder mit Teflon oder besser mit einer Dichtschnur, zB  
Loctite 55 Gewindedichtfaden



<https://www.youtube.com/watch?v=7IY076qxPeE>