

Einbauhinweise zum Kit 02


Regenwassernutzung

Peter Brendler
Goldberger Str. 110
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46
mobil: (0163) 898 36 43
E-Mail: brendler@gmx.de

brendler-regenwasser.de

Manometer umsetzen

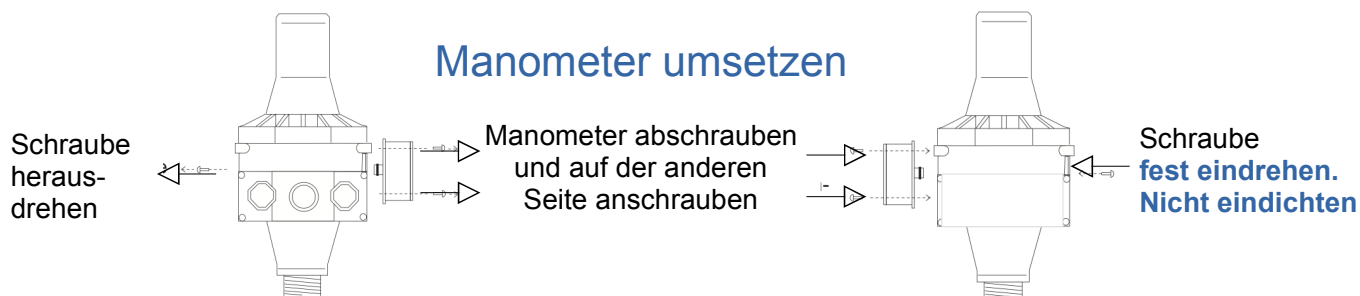

Druckleitung eindichten

Die Druckseite darf nicht mit Hanf eingedichtet werden. Entweder mit Teflon oder mit einer Dichtschnur, zB Loctite 55 Gewindedichtfaden

https://www.youtube.com/watch?v=0bL_osn22C0



<https://www.youtube.com/watch?v=7IY076qxPeE>

Messingverbinder zwischen Kit und Pumpe

Es gibt 2 Ausführungen. Für beide gilt:

Unter- und Oberteil mit Teflonband oder Dichtschnur eindichten. Die Verbindungsmutter ohne Gewindedichtung, nur mit dem jeweiligen Dichtring montieren

flachdichtend:

die Überwurfmutter mit einer Zange gut fest drehen. Dabei das Oberteil mit einer Zange fixieren.

konisch dichtend (von mir geliefert):

die Überwurfmutter von Hand andrehen und mit einer Zange etwas nachhelfen. Nicht anknallen.

1. Anlage stromlos machen
2. einen Verbraucher öffnen damit der Druck aus dem System entweicht
3. das Hauptabsperrenteil zwischen Pumpe und Verbraucher schließen
4. den Pumpenmotor etwas abdecken
5. das Kit von der Pumpe lösen und über einen Eimer halten
6. unten im Kit ist ein Stößel, der das Wasser in der Leitung hält. Den mit einem Bleistift oä hochdrücken. Jetzt läuft die Leitung bis zum Absperrventil einigermaßen leer. Wenn da kein Absperrventil sein sollte, kommt das Wasser aus der gesamten Leitung.
7. Jetzt kann man den Panzerschlauch lösen. Dazu das Kit eventuell nochmal auf der Pumpe fixieren, dann geht das einfacher



konisch dichtend



flach dichtend